



S7220 Uživatelská příručka



Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



CAUTION


Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)
- < > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <OK> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014912.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání	2
Bezpečnostní upozornění	2
Bezpečnostní upozornění	4
Důležité informace k používání	7
Představení vašeho mobilního telefonu	11
Vybalení	11
Rozvržení telefonu	12
Tlačítka	13
Displej	14
Ikony	14
Složení a příprava vašeho mobilního telefonu	16
Vložení SIM karty a baterie	16
Nabíjení baterie	18
Vložení paměťové karty (volitelné)	19
Používání základních funkcí	20
Zapnutí a vypnutí telefonu	20
Přístup k menu	21
Upravte si telefon	21
Používání základních funkcí pro volání	24

Odesílání a zobrazování zpráv	25	Úpravy obrázků	52
Přidání a vyhledání kontaktů	27	Úpravy videa	55
Poslech hudby	28	Odeslání fotografií a videozáznamů	
Procházení webu	29	na web	60
Spuštění vyhledávače Google.	30	Používání Java her a aplikací	61
Používání funkcí fotoaparátu	31	Synchronizace dat	61
Používání základních funkcí fotoaparátu	31	Používání čtečky RSS	62
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu	33	Hledání položky	63
Používání pokročilých funkcí	38	Vytvoření a zobrazení světových hodin	63
Používání pokročilých funkcí pro volání	38	Nastavení a používání budíků	64
Používání pokročilých funkcí kontaktů	40	Používání kalkulačky	65
Používání pokročilých funkcí		Převod měn nebo jednotek	65
pro zasilání zpráv	42	Nastavení časovače	66
Používání pokročilých hudebních funkcí	43	Používání stopek	66
Používání nástrojů a aplikací	46	Vytvoření nového úkolu	66
Používání bezdrátové funkce Bluetooth	46	Vytvoření textové poznámky	66
Aktivace a odeslání zprávy SOS	48	Správa kalendáře	67
Aktivace mobilního stopaře	49	Řešení problémů	a
Falešná volání	50	Rejstřík	d
Nahrávání a přehrávání hlasových			
poznámek	51		

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



WARNING

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.



CAUTION

Bezpečnostní upozornění

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů.

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty.

Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynedávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattu na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 1,08 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR

pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.


Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

 Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpořte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směřován s jiným odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by neměly být na konci životnosti likvidovány spolu s běžným odpadem. Chemické značky Hg, Cd a Pb na baterii označují přítomnost rtuti, kadmia nebo olova v množství překračujícím referenční úroveň stanovené ve směrci EK 2006/66. Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, tyto látky mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

Abyste chránili přírodní zdroje a podpořili opakované využití zdrojů, likvidujte baterie odděleně od ostatních typů odpadu a vražte je k recyklaci v místní bezplatné sběrně baterií.



Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.
- Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

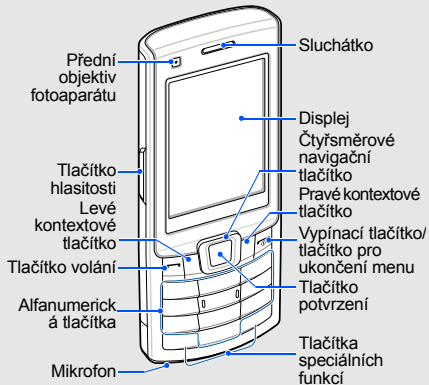

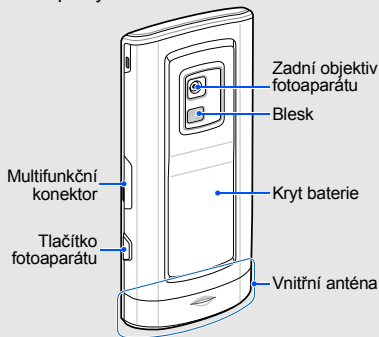

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:











Můžete zamknout tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. V základním režimu stiskněte a podržte [*]. Odemknout tlačítka můžete stisknutím a podržením [*] → <OK>. Pokud je zapnutý automatický zámek klávesnice, tlačítka se automaticky zamknou po vypnutí displeje.

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
 Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje

Tlačítko	Funkce
 Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu; v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
 Potvrdit	V základním režimu – aktivace režimu Menu; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje
 Napájení/ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
 Alfano-merická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [1] otevřete hlasovou poštu a [0] zadáte mezinárodní předvolbu

Tlačítko	Funkce
	Speciální funkce Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] aktivujete Tichý profil; stisknutím a podržením [*] v základním režimu zadáte mezeru mezi čísly
	Hlasitost Nastavení hlasitosti telefonu
	Fotoaparát V základním režimu stisknutím a podržením zapnete fotoaparát; v režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam


Displej



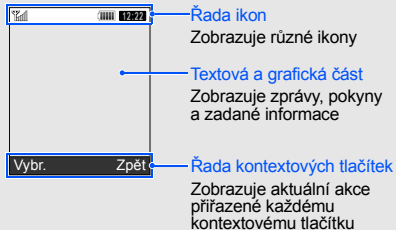











Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

















Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Stav sítě GPRS

Ikona	Definice
	Stav sítě EDGE
	Stav sítě UMTS
	Stav sítě HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Připojeno k počítači
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	FM rádio pozastaveno

Ikona	Definice
	Bluetooth je aktivní
	Je připojena sada handsfree Bluetooth do automobilu nebo sluchátko
	Je aktivní upozornění
	Je vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Je aktivní profil Normální
	Je aktivní profil Tichý
	Stav baterie
	Aktuální čas

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.


Vložení SIM karty a baterie


Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Pro služby sítě UMTS nebo HSDPA lze zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

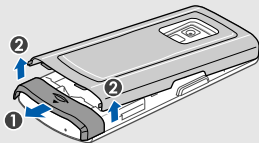


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [.

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

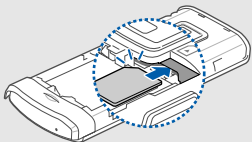


Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3. Vložte baterii.

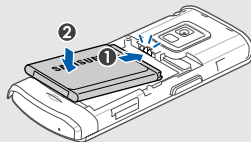


4. Vraťte kryt baterie.

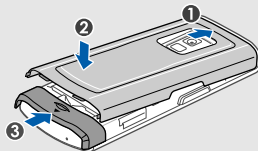

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.


1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru.

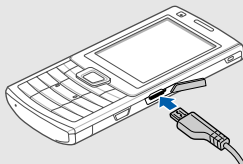

Trojúhelník
směřuje nahoru



Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona  se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.




Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Sundejte kryt baterie.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

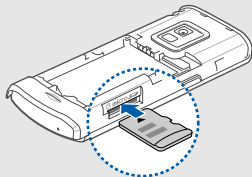

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vrat'te kryt baterie.


Chcete-li paměťovou kartu vyndat, mírně na ni zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [].
 2. Zadejte kód PIN a stiskněte **<Potvrdit>** (je-li to nutné).
 3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle vlastních představ.
- Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci Offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat Offline profil, vyberte v režimu Menu možnost **Nastavení** → **Profily** → **Offline** → Potvrdit.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stisknutím Potvrdit v základním režimu přejděte do režimu Menu.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím Potvrdit, <Vybr.> nebo <OK> potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše; stisknutím [] se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <Volby> → **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.

4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Vyberte položku **Zvonění videohovoru**.
6. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
7. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu a stiskněte Potvrdit.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázek**.
3. Vyberte položku **Pozadí**.
4. Vyberte kategorii obrázku → obrázek.
5. Stiskněte **<Nastavit>**.
6. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Výběr motivu pro displej

Vytvoření motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit** → **Snadné** nebo **Pokročilé**.
3. Upravte motiv dle představ.
4. Po skončení zadejte název pro motiv a stiskněte **<Uložit>**.
5. Stisknutím **<Ano>** motiv použijete.

Použití motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Přejděte na motiv.
3. Stisknutím **<Volby>** → **Uložit** motiv použijete.

Nastavení zkratk menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Používání zjednodušených menu

Nastavení položek zjednodušeného menu:

1. V základním režimu stiskněte **<Vlastní>**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit menu**.
3. Vyberte svá oblíbená menu.
Vyberte vnořená menu stisknutím **<Volby>** → **Otevřít** (je-li to nutné).
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Přístup k položce ze zjednodušených menu:

1. V základním režimu stiskněte **<Vlastní>**.
2. Přejděte na požadovanou položku menu a stiskněte **Potvrdit**.



Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu** → **Zapnout**.
2. Stiskněte **<Uložit>**.
3. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a stiskněte **<Potvrdit>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<Potvrdit>**.



Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [>] číslo vytočíte.
V případě videohovoru stiskněte <Volby> → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].
V případě videohovoru stiskněte <Zobrazit>.
2. Hovor ukončíte stisknutím [].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit → <Ano>.
2. Dalším stisknutím Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.

2. Zadejte text zprávy. ► s. 26
Chcete-li odeslat textovou zprávu, přejděte ke kroku 6.
Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 3.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Upřesnit** → **Přidat předmět**.
5. Zadejte předmět.
6. Přejděte nahoru a zadejte číslo příjemce.
7. Stisknutím **<Volby>** → **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte text e-mailu.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Připojit multimediální položku** nebo **Připojit organizér** a připojte soubor (pokud chcete).

4. Přejděte nahoru a zadejte předmět.
5. Přejděte nahoru a zadejte e-mailovou adresu.
6. Stisknutím <Volby> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symbols	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručená pošta**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **<Volby>** → **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Volby>**.
2. Vyberte možnost **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **Potvrdit** nebo stisknutím **<Volby>** → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [**↩**]
- upravit kontaktní údaje stisknutím **<Volby> → Upravit**

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace → FM rádio**.
3. Stisknutím **<Ano>** spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.

4. Přejděte nahoru nebo dolů na rádiovou stanici.
5. Chcete-li získat informace o skladbě, kterou posloucháte, stiskněte **<Volby> → Rozpoznávání hudby. ► s. 45**
6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte **Potvrdit**.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ► s. 30
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► s. 43
- Přes Bluetooth. ► s. 47
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ► s. 43

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	<ul style="list-style-type: none">• Doleva: přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)• Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)• Nahoru: otevření seznamu skladeb• Dolů: ohodnocení aktuální skladby

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Prohlížeč** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Volby>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Stiskněte <Volby> → **Přidat záložku**.

3. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
4. Stiskněte <Ulož.>.

Spuštění vyhledávače Google.

Zde je popsáno, jak můžete otevřít domovskou stránku vyhledávače Google.

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Google** → **Hledat**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Volby>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Používání funkcí fotoaparátu

Naučte se používat základní a pokročilé funkce fotoaparátu.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu snímek vyfotografujete.
Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <📷> nebo tlačítka fotoaparátu pořídíte další fotografii (krok 3).

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Dvojitým stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

5. Stisknutím Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím <□> nebo tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.
Videozáznam se automaticky uloží.
7. Stisknutím <⏮> nebo tlačítka fotoaparátu nahrajete další video (krok 4).



Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.


Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.



Pořízení řady snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Stiskněte  → **Režim fotografování** → **Nepřetržitý**.
4. Stiskněte .
5. Proved'te nutné úpravy.
6. Stisknutím a podržením Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu pořídíte řadu fotografií (2 až 9 fotografií).


Pořizování panoramatických snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Stiskněte  → **Režim fotografování** → **Panoráma**.
4. Vyberte počet fotografií.
5. Proved'te nutné úpravy.
6. Poříd'te první snímek stisknutím Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu.
7. Pomalu otočte telefon směrem doprava. Další fotografii telefon pořídí automaticky.
8. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.


Fotografování v režimu Úsměv

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Stiskněte  → **Režim fotografování** → **Úsměv**.
4. Stiskněte .
5. Stiskněte Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu.
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

Pořizování rozdělených fotografií


1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Stiskněte  → **Režim fotografování** → **Mozaika**.
4. Vyberte rozvržení snímku přechodem doleva nebo doprava.
5. Proveďte nutné úpravy.
6. Pořídte rozdělené snímky stisknutím Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu.

Používání možností fotoaparátu

Při používání fotoaparátu zobrazíte stisknutím  následující možnosti:


Volby	Funkce
Režim fotografování	Změna režimu focení
Scéna	Změna režimu scény
Rozlišení	Změna rozlišení
Rozpoznání obličeje	Nastavení fotoaparátu, aby automaticky rozpoznával obličeje lidí a zaostřoval na ně
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev snímku
Efekty	Použití speciálního efektu
ISO	Nastavení rychlosti filmu

Volby	Funkce
Měření expozice	Výběr typu měření expozice
Nastavení	Změna nastavení fotoaparátu

Při používání videokamery zobrazíte stisknutím  následující možnosti:


Volby	Funkce
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev videoklipu
Efekty	Použití speciálního efektu
Nastavení	Změna nastavení videokamery

Úprava nastavení fotoaparátu

Při používání fotoaparátu zobrazíte stisknutím  → **Nastavení** → **Fotografie** nebo **Video** následující možnosti:

Nastavení	Funkce
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem
Široký dynamický rozsah	Nastavení citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného světla
Kvalita fotografie/ Kvalita	Nastavení kvality snímku nebo videoklipu
Automatické zaostření	Nastavení fotoaparátu, aby automaticky zaostřil na objekt
Kontrast	Nastavení kontrastu snímku nebo videoklipu

Nastavení	Funkce
Sytost	Nastavení sytosti snímku nebo videoklipu
Ostrost	Nastavení ostrosti snímku nebo videoklipu

Při používání fotoaparátu zobrazíte stisknutím  → **Nastavení** → **Nastavení** následující možnosti:

Nastavení	Funkce
Režim hledáčku	Výběr režimu hledáčku
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku nebo videoklipu přepínal na obrazovku s náhledem
Automatické otočení	Nastavení otáčení obrazovky s náhledem při otáčení telefonu

Nastavení	Funkce
Připojení GPS	Nastavení fotoaparátu, aby pro snímky zaznamenával údaje GPS
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových snímků a videoklipů
Informace o zkratkách	Zobrazení klávesových zkratk pro nastavení možností fotoaparátu



Používání pokročilých funkcí


Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání



Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte **<Zobr.>**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [>] provedete vytočení.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím **<Držet>** hovor podržíte a stisknutím **<Načíst>** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím **<Držet>** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [**↩**].
3. Stisknutím **<Přepnout>** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte **<Volby>** → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [**⏏**].


Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:


1. Druhý hovor přijmete stisknutím [**↩**].
První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím **<Přepnout>** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte **<Volby>** → **Konferenční hovor**.


4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [0].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části **Kontakty** pomocí uložených kontaktů. ► s. 27

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <Volby> → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Stiskněte Potvrdit nebo stiskněte <Volby> → **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <Volby> → **Nastavení** → **Rychlá volba**.

3. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte **Potvrdit**.
4. Vyberte kontakt → číslo (je-li to nutné), kterému chcete přiřadit číslo.

Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.



Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit skupinu**.

4. Zadejte název skupiny a stiskněte **<Ulož>**.
5. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, přejděte na skupinu a stiskněte **<Volby>** → **Nastavení skupiny** → **ID skupiny**.
6. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
7. Vyberte obrázek.
8. Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, vyberte možnost **Zvonění**.
9. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
10. Vyberte vyzvánění.
11. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zaslání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv. V této části se také můžete dozvědět o používání aplikace messenger.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Stisknutím **<Vytv.>** otevřete okno nové šablony.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím **Potvrdit**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytv.>**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 25
4. Uložte šablonu stisknutím **<Volby>** → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte **<Volby>** → **Přidat text** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony


1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte **<Volby>** → **Odeslat**.
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí


Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio**.
2. Stiskněte **<Uložit>**.


3. Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.
4. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
5. Spust'te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Stiskněte **<Uložit>**.
4. Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.
5. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.

6. Otevřete složku, abyste viděli soubory.
7. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
2. Stiskněte **<Uložit>**.
3. Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.
4. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem s aplikací Windows Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spust'te aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.

6. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Klepněte na možnost **Spustit synchronizaci**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte položku **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a stiskněte **<Uložit>**.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Vyberte položku **Přidat**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **<OK>**.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení přehrávače**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.

4. Stiskněte **<Volby>** → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím **<Ano>** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Rozpoznávání hudby** → **Rozpoznávání hudby**.
Telefon se připojí k serveru.
2. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím **<Nahrát>**.



Někteří poskytovatelé zařízení nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivace**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Viditelný** → **<OK>**.
Pokud vyberete možnost **Vlastní**, přejděte dolů, nastavte dobu, po kterou bude telefon vidět, a stiskněte **<OK>**.
6. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte **<Vybr.>**.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**. Jinak se připojte k druhému zařízení stisknutím **<Ano>**.
Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

Stisknutím **<Ano>** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení.

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Režim vzdálené SIM karty**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout** a stiskněte **<Uložit>**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.


1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím Potvrdit.
5. Vyberte kontakt a stiskněte **<Přid.>**.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po dokončení uložte příjemce stisknutím **<Volby>** → **OK**.

8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

9. Stiskněte **<Ulož.>** → **<Ano>**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **<Potvrdit>**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím **<Volby>** → **Kontakty**.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po dokončení uložte příjemce stisknutím **<Volby>** → **OK**.
9. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
10. Stiskněte Potvrdit → **<Přijmout>**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Aktivace funkce falešné volání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky** a nastavte klávesovou zkratku pro funkci **Falešný hovor**.
2. Stiskněte dvakrát **<Zpět>**.
3. Vyberte **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
4. Stiskněte Potvrdit.

Záznam hlasu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor**.
2. Přejděte na položku **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit**.
4. Stisknutím **<Nahrát>** zahájíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofону.
6. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.
7. Stisknutím **<Nast.>** nastavíte záznam jako reakci na falešný hovor.

Uskutečnění falešného hovoru:

- stiskněte a podržte tlačítko zkratky v základním režimu,
- stiskněte čtyřikrát tlačítko zkratky, když jsou tlačítka zamknutá.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofону.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte **<Volby>** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	<ul style="list-style-type: none">• Doleva: přesun zpět v souboru• Doprava: přesun vpřed v souboru• Dolů: zastavení přehrávání

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte **<Hotovo>**.
6. Po skončení stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
7. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Uložit>**.

Použití efektu rozmazání na určitou část obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Částečné efekty** → **Částečné rozmazání**.
5. Přesuňte obdélník na oblast, na kterou chcete použít efekt rozmazání, a stiskněte **<Volby>** → **Rozmazaný**.
Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte **<Volby>** → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.
6. Po skončení stiskněte **<Hotovo>**.

7. Až budete s efekty hotoví, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
8. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Uložit>**.

Úpravy obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
5. Upravte obrázek podle svých představ pomocí navigačního tlačítka a stiskněte **<Hotovo>**.

6. Až skončíte s úpravami, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
7. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Uložit>**.

Transformace obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
5. Vyberte možnost pro otočení, převrácení nebo změnu velikosti obrázku a stiskněte **<Hotovo>**.

6. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
7. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Uložit>**.

Oříznutí obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Oříznout**.

5. Pomocí navigačního tlačítka přesuňte obdélník na oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte **Potvrdit**.

Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte **<Volby>** → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.

6. Stiskněte **<Hotovo>**.
7. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
8. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Uložit>**.

Vložení vizuálního prvku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.

3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, klipart nebo emotikona).
5. Vyberte vizuální prvek, který chcete přidat. Přidaný obrázek můžete přesunout pomocí navigačního tlačítka.
6. Stiskněte **<Hotovo>** nebo Potvrdit.
7. Až skončíte s přidáváním vizuálních prvků, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
8. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **<Uložit>**.

Úpravy videa

Naučte se upravovat video soubory a používat vizuální efekty.

Vytvoření nového videa s pořízenými snímky a videozáznamy

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Chcete-li přidat novou zvukovou stopu, přejděte na položku **Další záznam zvuku** a stiskněte **<Volby>** → **Importovat zvuk** → kategorie zvuku → zvuk → **<Vybr.>**.

5. Další obrázky, videa nebo zvukové soubory přidáte opakováním kroků 2 až 4.
6. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
7. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
8. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Oříznutí segmentu videa

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.

4. Stiskněte **<Volby>** → **Oříznout**.
5. Přejděte doprava a stiskněte **<Začátek>** v místě, ve kterém má začínat nové video.
6. Přejděte doprava a stiskněte **<Konec>** v místě, ve kterém má nové video končit.
7. Stisknutím **<Oříznout>** vyberte požadovaný segment.
8. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
9. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
10. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Rozdělení videa

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Rozdělit**.
5. Přejděte doleva nebo doprava a stisknutím **<Rozdělit>** rozdělte soubor na dva klipy.
6. Podle potřeby můžete mezi klipy vložit obrázek nebo video.
7. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.

8. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
9. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Používání efektů

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Přejděte doleva nebo doprava na část videa, na kterou chcete použít efekt.
5. Stiskněte **<Volby>** → **Efekty** → efekt.


6. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Export**.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
7. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
8. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Vložení textu

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Vložit text**.
5. Přejděte doprava a stiskněte **<Začátek>** v místě, ve kterém chcete text zobrazit.
6. Přejděte doprava a stiskněte **<Konec>** v místě, ve kterém chcete, aby text zmizel.
7. Stisknutím **<Vybrat>** vyberte požadovaný segment pro zobrazení textu.
8. Zadejte text, který chcete vložit, a stiskněte **<OK>**.
9. Pomocí navigačního tlačítka můžete text přesunout.
Chcete-li změnit velikost písma nebo barvu textu, stiskněte **<Volby>** → možnost.
10. Stiskněte **<Volby>** → **Hotovo**.
11. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Export**.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.

12. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
13. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Přesunutí a kopírování částí ve videu

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Chcete-li přidat novou zvukovou stopu, přejděte na položku **Další záznam zvuku** a stiskněte **<Volby>** → **Importovat zvuk** → kategorie zvuku → zvuk → **<Vybr.>**.
5. Přejděte na video nebo zvukovou část, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.
 V případě zvuku můžete zkopírovat nebo přesunout jen importované zvukové části.
6. Stiskněte **<Volby>** → **Kopírovat** nebo **Vymout**.
7. Přejděte na místo, na které chcete část vložit.
8. Stiskněte **<Volby>** → **Vložit**.
9. Až skončíte, stiskněte **<Volby>** → **Export**.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
10. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
11. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Aktivace účtu ShoZu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **MobileBlog** → **Aktivace ShoZu**.
2. Vyberte položku **Zapnout**.
3. Potvrďte akci stisknutím **<Ano>**.
4. Aktivujte účet podle zobrazených pokynů.

Vytvoření nového cílového umístění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **MobileBlog** → **Cílová umístění**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit nový**.
3. Přidejte nové cílové umístění podle zobrazených pokynů.
4. Další cílová umístění přidáte opakováním kroků 2 a 3.

Odeslání souboru

1. V aplikaci, jako je například **Moje soubory** nebo **Fotoaparát**, vyberte mediální soubor nebo pořídte novou fotografii.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit na web**.
3. Vyberte umístění, kam chcete položku vložit.
4. Zadejte název nového souboru a informace a stiskněte **<Uložit>**.

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím **<Volby>** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Stiskněte **<Přidat>** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení stiskněte **<Uložit>**.

Spuštění synchronizace

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Stisknutím **<Pokračovat>** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Vytvoření kanálů

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat**.

3. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte **<OK>**.
4. Chcete-li přidat další kanály, opakujte kroky 2 a 3.

Čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Aktualizace**.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.

Nastavení čtečky RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení** → **Předvolby** nebo **Nastavení sítě**.

3. Upravte nastavení čtečky RSS.
4. Stiskněte <Uložit>.

Hledání položky

V této části se dozvíte, jak můžete rychle najít libovolnou položku uloženou v telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Inteligentní hledání**.
2. Zadejte několik prvních písmen názvu položky do pole pro hledání.
3. Přejděte na položku a stiskněte Potvrdit. Chcete-li položku přidat do seznamu uložených výsledků, stiskněte <Volby> → **Přidat do uložených výsledků**.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte <Volby> → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Pokud chcete nastavit letní čas, přejděte dolů a stiskněte Potvrdit.
5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím <OK>. Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <Volby> → **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Stiskněte dvakrát <Zpět>.
4. Vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
5. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázek**.
6. Přejděte dolů na položku **Zobrazení hodin**.
7. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.

8. Přejděte dolů a potom doleva nebo doprava a vyberte duální styl hodin.

9. Stiskněte Potvrdit.

Nastavení a používání budíků

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte Potvrdit.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
Jako tón budíku můžete nastavit FM rádio nebo zvuk budíku.
4. Stiskněte <Volby> → **Uložit**.



Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím **<OK>** nebo Potvrdit vypnete budík.
- Stisknutím **<Odlož.>** nebo libovolného tlačítka můžete ztišit budík na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte Potvrdit.
3. Přejděte dolů.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vypnout**.
5. Stiskněte Potvrdit.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte **<Nastavit>**.
3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítat, a stiskněte **<OK>**.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím **<OK>**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím Potvrdit spustíte stopky a zaznamenate mezičasy.

3. Po skončení stiskněte **<Stop>**.
4. Stisknutím **<Vynulovat>** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky.
4. Stiskněte Potvrdit.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.



Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při používání telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Zámek PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
Zámek PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Neprovedeno“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [↵].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii řádně zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

šablony

- multimédia, 42
- text, 42
- ukládání, 42

baterie

- indikátor vybití baterie, 18
- instalace, 16
- nabíjení, 18

Bluetooth

- aktivace, 46
- odeslání dat, 47
- příjem dat, 47
- režim vzdálené SIM karty, 48

časovač

- viz nástroje, časovač

falešná volání

- viz volání, falešná volání

FM rádio

- poslouchání, 28
- ukládání stanic, 45

fotografie

- pokročilé pořizování, 33
- pořizování, 31
- zobrazení, 32

hlasitost

- hlasitost hovoru, 24
- hlasitost tónů tlačítek, 21

hlasové poznámky

- přehrávání, 51
- záznam, 51

hudební přehrávač

- poslech hudby, 29
- synchronizace, 44
- úpravy, 45
- vytváření seznamů skladeb, 44

internet

- viz webový prohlížeč

Java

- spuštění aplikací, 61
- spuštění her, 61

kalendář

viz nástroje, kalendář

kalkulačka

viz nástroje, kalkulačka

karta SIM 16**konferenční hovory**

viz hovory, konferenční
hovor

kontakty

nalezení, 28
přidání, 27
vytváření skupin, 41

mobilní stopař 49**multimédia**

viz zprávy

nástroje

časovač, 66
kalendář, 67
kalkulačka, 65
převodník, 65
stopky, 66
úkol, 66
upozornění, 64

obrázky

oříznutí, 54
používání efektů, 52
používání rozmazání, 52
transformace, 53
úpravy, 53
vlození vizuálních prvků, 54

offline profil 20**paměťová karta 19****převodník**

viz nástroje, převodník

pozadí 22**poznámka**

viz textové nebo hlasové
poznámky

prohlížeč

viz webový prohlížeč

rádio

viz FM rádio

rozpoznávání hudby 45**Samsung PC Studio 43****schéma 22****sluchátka 25****stopky**

viz nástroje, stopky

světový čas

nastavení dvojitého
zobrazení, 64
vytvoření, 63

synchronizace

vytvoření profilu, 61
zahájení, 62

text

vytváření poznámek, 66
zadávání, 26
zprávy, 25

tichý profil 21**tlačítka zkratk**

viz zkratky

tón vyzvánění 21**tóny tlačítek** 21**úkol**

viz nástroje, úkol

upozornění

deaktivace, 65
vypnutí, 65
vytvoření, 64

video

pořizování, 32
zobrazení, 32

vizitky 40**volání**

falešná volání, 50
konferenční hovor, 39
mezinárodní čísla, 40
podržení hovoru, 39
příjem dalších hovorů, 39
příjem, 24

pokročilé funkce, 38

poslední volaná čísla, 38

uskutečnění, 24

vytáčení dalších hovorů, 39

vytáčení zmeškaných
hovorů, 38

vyvolání podrženého hovoru, 39

z kontaktů, 40

základní funkce, 24

zobrazení zmeškaných
hovorů, 38

webový prohlížeč

otevření domovské stránky, 30
přidávání záložek, 30

Windows Media Player 44

zámek

viz zámek telefonu

zámek telefonu 23

zjednodušené menu 23

zkratky 23

zpráva SOS 48

zprávy

odeslání e-mailu, 25

odeslání multimédií, 25

zobrazení e-mailu, 27

zobrazení multimédií, 27

zobrazení textu, 27

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro síť GSM: S7220

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.16


Yong-Sang Park / S. Manager

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22529A
Czech 02/2009. Rev. 1.0